

产品简介

BREMAX 网络多功能遥控器由杭州博脉科技有限公司自主研发，配有目前最流行的 USB 接口，可与计算机连接并通过 INTERNET 下载所需的遥控器编码，做到随时更新，永不过时，是 E 时代数字生活的时尚之选。

NRC-305C 是博脉公司推出的最新一款多功能遥控器，符合现代人追求简约的生活理念，它集世界数百种电视机 (TV) 和影碟机 (DVD/VCD) 遥控器的常用功能于一体，并通过独有的智能控制技术，使用户能轻松地操作家中的电视机 (TV) 和影碟机 (DVD/VCD)，真正是遥控器损坏、遗失、替换的理想选择！

BREMAX 网络多功能遥控器让您的生活更轻松！

按键说明

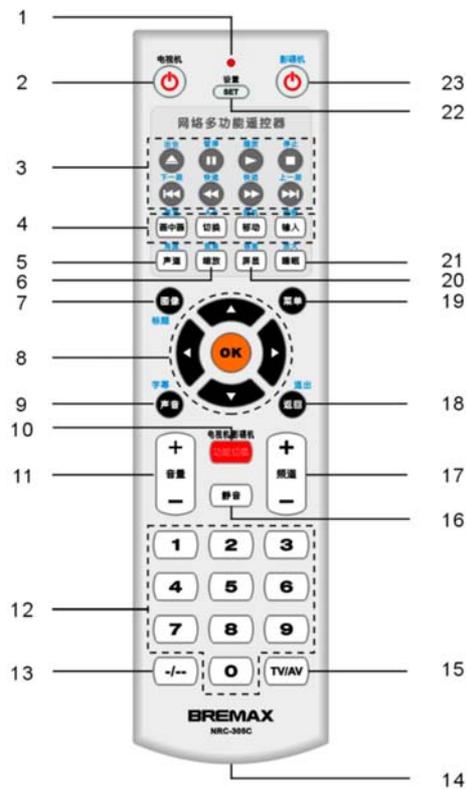


图 1

注意：遥控器面板上的黑色字符是电视机(TV)模式下的功能按键，面板上的蓝色字符是 DVD/VCD 设备模式下的功能按键。

1. 前窗
2. 电视机 (TV) 电源键/电视状态指示灯
3. 影碟机 (DVD/VCD) 播放控制键
4. 画中画 (PIP) 控制键
5. 声道键 对节目声道进行切换, 可进行立体声, 左声道, 右声道选择
6. 缩放键 选择不同的屏幕显示模式, 如: 16:9, 4:3 等
7. 图像键 用于设置图像属性
8. 导航键 用于选定菜单选项
9. 声音键 用于设置声音属性
10. 功能切换键 用于电视机/影碟机功能模式切换
11. 音量加减键
12. 数字键
13. 数位键
14. USB 口 用于从网络下载遥控器编码
15. TV/AV 键 选择 TV 等设备的输入信号源
16. 静音键
17. 频道选择键
18. 返回键 返回上一级菜单
19. 菜单键
20. 屏显键
21. 睡眠键 定时设备进入待机状态
22. 设置键 用于设置遥控器的编码
23. 影碟机(DVD/VCD)电源键/影碟机(DVD/VCD)指示灯

遥控器设置

● 快速设置向导

如果您知道家中电视机或影碟机的品牌, 推荐使用	手动调代码	(第 5 页)
如果您想加快遥控器的设置过程, 推荐使用	智能调代码	(第 5 页)
如果您有一台个人电脑, 并接入了互联网, 推荐使用	网络下载	(第 6 页)

● 电池安装

打开电池盖, 按照电池仓内图所示标明的“+/-”符号, 装入三节新的 AAA 电池 (7 号电池), 如图 2 所示



图 2

- 注意: 1. 不要将新旧电池或不同型号的电池混合使用;
2. 若电池发生漏液现象, 请及时将电池取出, 清洁电池仓后换上新电池;

3. 长时间不使用本遥控器，请将电池取出。

● 调代码

下面以调用电视机的代码为例具体说明调代码操作步骤：

A. 手动调代码

1. 按“功能切换”键，选择电视机模式。
2. 从代码表中查找对应您电视机品牌的代码。（代码表见背面）
3. 按住“设置”键不放（约 5 秒），直到电视状态指示灯亮起后放开。
4. 输入所选定机型第一组 4 位数字代码。
5. 电视状态指示灯慢闪 3 下熄灭，代码设置成功。
6. 测试遥控器的按键是否正常工作。

若否，请从第 2 步开始重新设置

☆ 由于对应您电视机（TV）的品牌的代码繁多，建议您将代码逐一设置，最后挑选最为适合您电视机使用的代码。

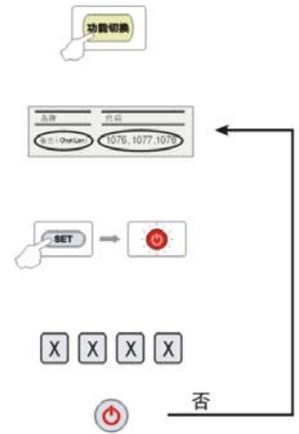


图 3

B. 智能调代码

1. 打开电视机电源。
2. 按一下“功能切换”键，选择电视机设备模式。
3. 按住“设置”键不放（约 5 秒），直到电视状态指示灯亮起后放开。
4. 将遥控器对准电视机。
5. 逐次按“音量+”键（要按一次放一下，不要一直接住），直到电视机上音量在增大时停止操作，按下“OK”键退出。
6. 测试遥控器的其他按键是否正常工作。

若否，请从第 3 步开始重新设置。

☆ 在搜寻过程中可利用“音量+”和“音量-”两个按键来改变搜寻方向，即做“向前搜寻/向后搜寻”方向切换。

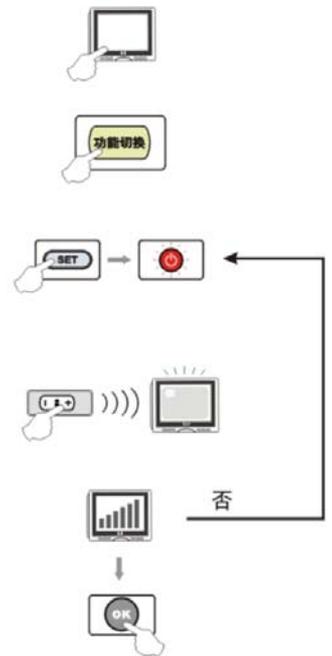


图 4

调用影碟机（DVD/VCD）代码时的注意事项

- ☆ 调用代码前，请打开影碟机并放入碟片，并将碟机处于停止播放状态。
- ☆ 调用代码时，请按“播放”键（不是“音量+”键）来搜索相应的代码。

- 网络下载

除了调代码外，您还可以从网络上直接下载遥控器编码。网络下载需要准备一台电脑，连接上 Internet，电脑要求最低的系统配置如下：

- Pentium 或更高
- 带有 USB 接口的个人电脑
- 20M 硬盘空间
- Windows98SE/Me/2000/XP 或更高
- 显示器推荐分辨率为 1024×768

如图 5 所示，在电脑连接到 Internet 后，将网络多功能遥控器通过 USB 连接线与电脑连接。USB 连接线的两端是连接插头，其中较小的一端与遥控器相连，较大的一端与电脑相连。

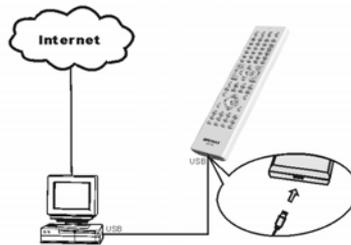


图 5

完成上述准备之后，请按照如下步骤进行遥控器编码的下载：

1. 登陆本公司网站 www.bremax.com ,点击导航条上的“技术支持”，进入技术支持主页面，然后在主页面下顺序点击“编码下载”→“下载遥控器编码”，进入下载页面。
2. 页面显示“遥控器连接成功”，则点击页面上的“进入”按钮；若显示“遥控器连接失败”，则按页面上的文本提示进行操作，直至页面显示“遥控器连接成功”；再点击页面上的“进入”按钮。
3. 上述第 2 步操作完成后，页面会显示“快捷模式”和“高级模式”两个按钮。对于初次使用者，建议点击“快捷模式”按钮，进入设置状态。
4. 在页面上点击需设置的家电类型图标，进入相应的家电设置页面。下面以设置型号为 C1863（遥控器 K1B）的长虹电视机为例。首先，在页面上点击“电视（TV）”图标，进入“下载电视（TV）遥控器编码”页面，然后，在页面上点击“型号选择”按钮。在弹出的对话框中，先在“家电品牌”栏中选择长虹或 Changhong，然后在“家电或遥控器型号”栏中输入主机型号 C1863 或遥控器型号 K1B，按“搜索”按钮，出现所有符合

需要的遥控器信息列表（注：一款遥控器常常可以操控同一品牌的多款家用电器），在列表中的任选一行，之后点击“确定”，退出电视（TV）设置页面，进行其他家电的设置，方法与上述电视机操作方法一致。

5. 所有家电型号选定后，点击“下载”按钮；下载成功后按“确定”按钮，完成遥控器的设置。
6. 关闭浏览器，取下 USB 连接线，您手中的网络多功能遥控器就可以控制这几种家用电器了。

注意：

1. 在本公司网站上有详细的遥控器使用说明的电子文档。如有需要，请在本公司网站上顺序点击“技术支持”→“资源下载”，进入资源下载页面，在此页面下载相应产品型号的说明书的 PDF 文档。
2. 在本公司网站上如果没有找到您所需要下载的家电型号或遥控器型号，请与本公司服务中心(400-887-8585)联系。

遥控器使用

● 如何使用

1. 选择需要控制的家用电器，如要控制电视机（TV），则按一下遥控器面板上的“功能切换”键，切换到电视机（TV）模式；
2. 将遥控器对准家电，按电视机电源键“”，开启家电；
3. 按其他按键来控制该家电的其他功能。

● 使用注意事项

1. 本遥控器的使用不能增加您电器上的功能，其功能取决于您电器本身的功能。如您的电视机上没有画中画功能，则本公司遥控器面板上的“画中画”键将不会起作用。
2. 本遥控器可能对某些电器上的某些功能不起作用。
3. 本遥控器对某些电器进行遥控时，其功能可能与遥控器面板上的标称不完全相同。

常见问题解答

现象	解决方法
页面出现“未	1. 查看遥控器与电脑 USB 线连接是否正确。

检测到遥控器，请检查USB连接线！”。	<ol style="list-style-type: none"> 2. 确定遥控器内电池安装正确。 3. 去除 USB 延长线或 USB 集线器，直接用 USB 线与电脑连接。 4. 更换新的电池。
页面出现“遥控器连接失败！”	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定遥控器与电脑的 USB 线连接正常。 2. 手动下载并安装OCX控件 3. 将微软的浏览器（IE）的安全级别设置成“默认级别” 4. 更换新的电池
遥控器无法控制家用电器。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定需要遥控的家用电器处于待机状态。 2. 确定遥控器与家用电器的直线距离在 8 米以内，并尽量将遥控器对准家用电器。 3. 确定遥控器与家用电器之间无障碍物遮挡。 4. 重新设置代码或下载。 5. 更换新的电池。

规格

接口	USB
电源	3 节 AAA 电池（7 号）
电池寿命	常规使用大于 3 个月
控制范围	大于 8 米±30°
尺寸(长×宽×高)	以实物为准
重量	以实物为准
使用环境	温度 -25℃ ~ +55℃ 相对湿度 0% ~ 93%

包装内容

确认您购买的网络多功能遥控器包装盒中拥有以下部件：

- 网络多功能遥控器 ×1
- 说明书 ×1
- USB 连接线 ×1 （附件）
- AAA 电池（7 号电池） ×3 （附件）

注：本公司产品不同的包装中所含附件可能不同。

客户服务

● 售后服务

如果您在使用本遥控器的过程中，出现疑难问题或是遥控器暂不能使用，请您速与本公司联系，我们将竭尽全力为您提供最优质的服务。但您不可擅自拆、修本遥控器，对于私自拆过的遥控器，恕本公司不负责。

- 服务中心

使用本产品中如有任何疑问，您可以通过以下方式与本公司服务中心联系以获得帮助：

热线电话：400-887-8585 0571-88872183 88872187

服务时间：星期一至星期五，8：00—21：00

星期六至星期日，10：00—18：00

传真：0571-88216187

登陆网站：www.bremax.com

发送邮件：service@bremax.com

声明

本说明书所列项目及所附图片，仅限作为产品使用的说明，并不承担任何其它法律责任。
本说明书的最终解释权和所有权属于杭州博脉科技有限公司。